

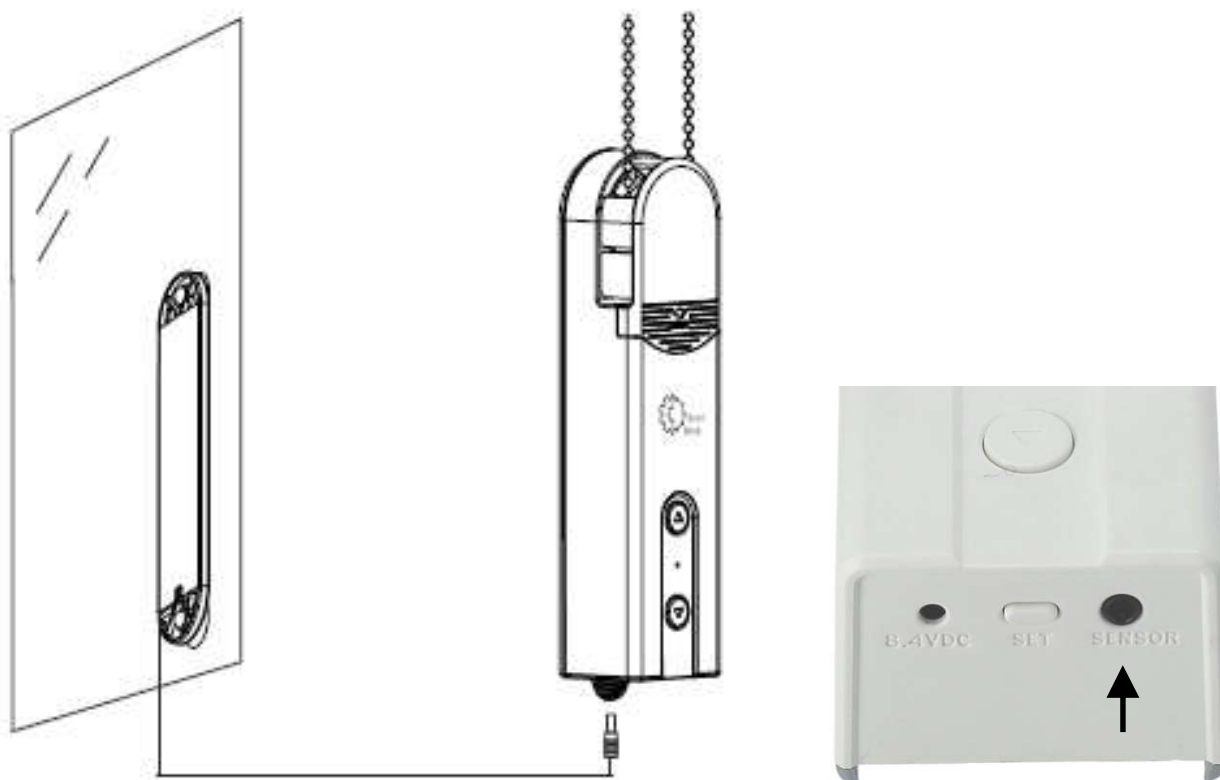
Instrukcja obsługi Panelu słonecznego SBS-301

[!] Nie demontuj obudowy. Nie dopuszczaj do uszkodzenia mechanicznego. Nie dopuszczaj do kontaktu z wodą.

[!] Nie kładź nic na powierzchnię panelu słonecznego, gdyż może to spowodować jego nieprawidłowe działanie.

[!] Produkt nie jest zabawką. Trzymać z daleka od dzieci do lat 5, ponieważ małe części i/lub uszkodzone części mogą spowodować zadławienie. W razie zadławienia natychmiast szukaj pomocy medycznej.

Przymocuj panel słoneczny do okna i połącz go z silnikiem (gniazdo **SENSOR**)



Panel słoneczny stale doładowuje baterie silnika, przez co nie jest konieczne ładowanie za pomocą ładowarki. Nie zastępuje on jednak ładowarki, ponieważ jego moc jest niewystarczająca aby naładować w pełni całkowicie rozładowaną baterię. Moc ładowania zależy od poziomu natężenia światła słonecznego, co powoduje, że w dni pochmurne i zimowe jego wydajność jest mniejsza niż dni słoneczne i letnie.

Dodatkowo bonusem posiadania panelu słonecznego jest czujnik światła pozwalający uruchomić w silniku Smart tryb zimowy (**tryb wschodu i zachodu słońca**) i letni (**tryb przeciwsłoneczny**).

Wskazówki dotyczące trybu zimowego / letniego:

Tryb zimowy i letni działa tylko i wyłącznie, gdy panel słoneczny z czujnikiem światła jest podłączony do silnika Smart Blinds


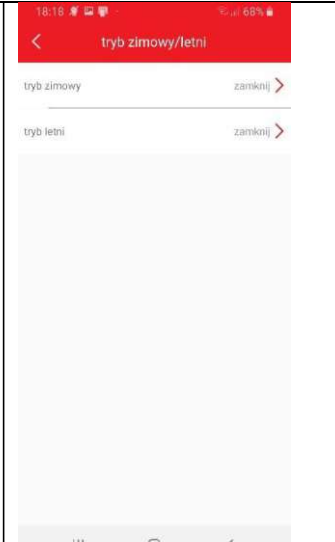
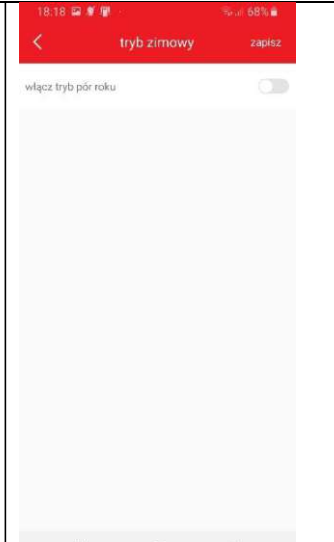

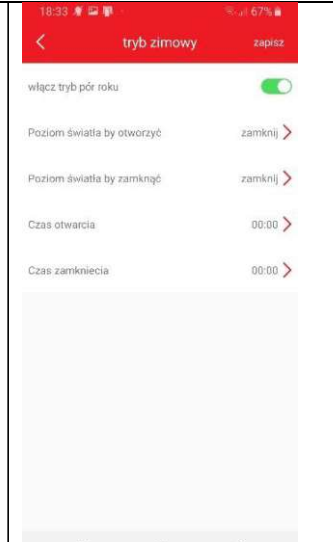
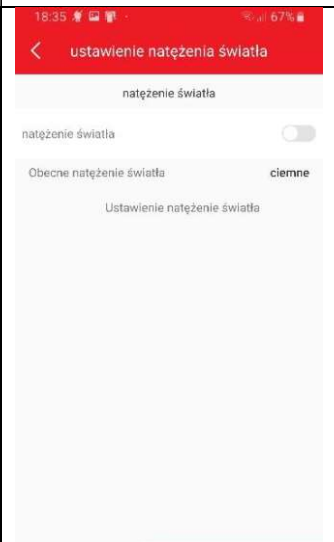

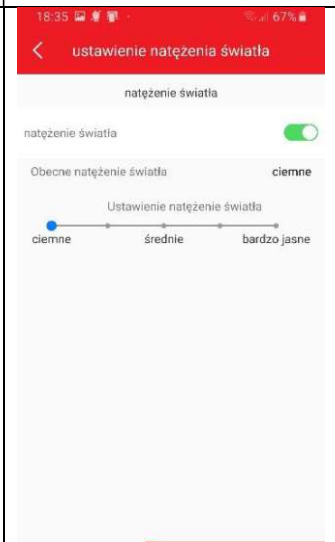
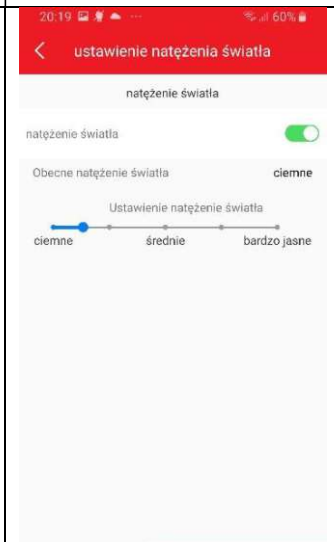
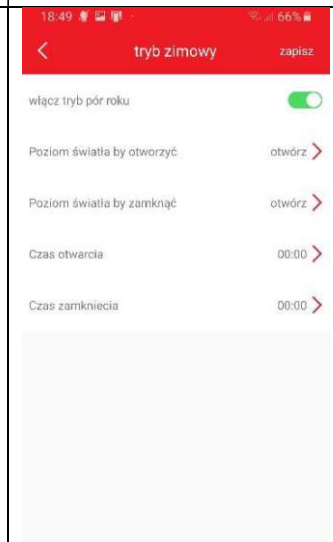
Uwaga: aby zapobiec przypadkowej reakcji spowodowanej niespodziewanymi okolicznościami (np. oświetlenie przez reflektor samochodu), czujnik światła zacznie działać po 10 minutach przebywania w ustawionym poziomie oświetlenia. Dzięki temu czujnik nie będzie zbyt czuły, co pozwoli uniknąć niepotrzebnego otwierania/zamykania rolety.

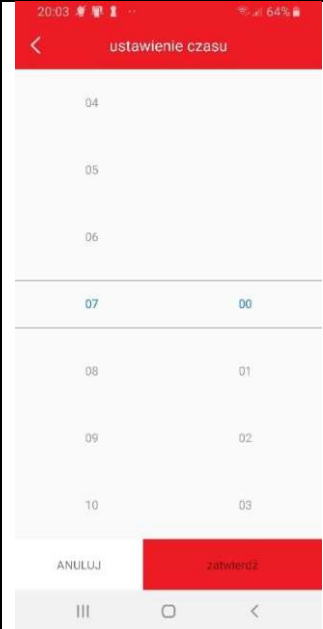
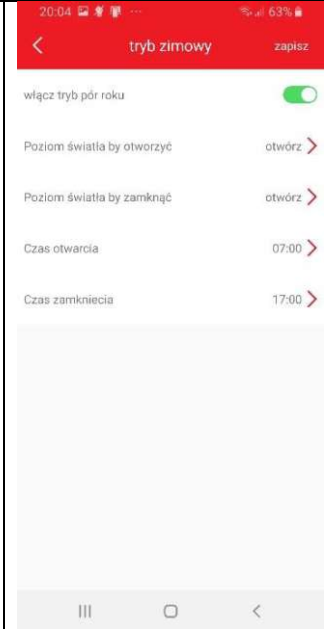
Tryb zimowy (tryb wschodu i zachodu słońca): Roleta otwiera się podczas wschodu słońca i zamyka podczas zachodu słońca.

Uwaga: w trybie zimowym roleta otwiera się, gdy aktualny poziom jasności światła jest **większy** niż wartość ustawienia poziomu światła w aplikacji, a roleta zamyka się, gdy aktualny poziom światła jest **mniejszy** niż wartość ustawienia w aplikacji.

Uwaga: Wartość ustawienia poziomu światła otwarcia rolety musi być większa niż wartość ustawienia poziomu światła zamknięcia rolety.

Włączanie trybu zimowego w aplikacji:

 <p>Naciśnij tryb zimowy/letni w Ustawieniach rolety</p>	 <p>Wybierz tryb zimowy</p>	 <p>Naciśnij </p>	 <p>Pojawią się dodatkowe opcje. Naciśnij Poziom światła by otworzyć</p>
 <p>Naciśnij </p>	 <p>Zmień poziom natężenia światła przesuwając palcem po linii natężenia światła.</p>	 <p>Ustaw pożądany poziom i Zatwierdź.</p>	 <p>W analogiczny sposób ustaw poziom światła by zamknąć</p>

			
<p>Wybierz czas otwarcia aby podać początek okresu dnia, w którym sensor ma działać. Przesuń palcem by zaznaczyć wybraną godzinę i minutę, naciśnij zatwierdź</p>	<p>To samo wykonaj w ustawieniu Czas zamknięcia, by podać koniec okresu dnia, w którym sensor ma działać. Naciśnij zapisz</p>		

Tryb letni (tryb przeciwsłoneczny): Roleta otwiera się, gdy nie ma słońca, i zamyka się, gdy świeci słońce.

Uwaga: W trybie letnim roleta otwiera się, gdy aktualny poziom jasności światła jest mniejszy niż wartość ustawienia poziomu światła w aplikacji, a roleta zamyka się, gdy aktualny poziom światła jest większy niż wartość ustawienia w aplikacji

Uwaga: Wartość ustawienia otwarcia rolety musi być mniejsza niż wartość ustawienia zamknięcia rolety.