




Dimensioneringsinstructies voor een op maat gemaakt draadloze elektrisch rolgordijn

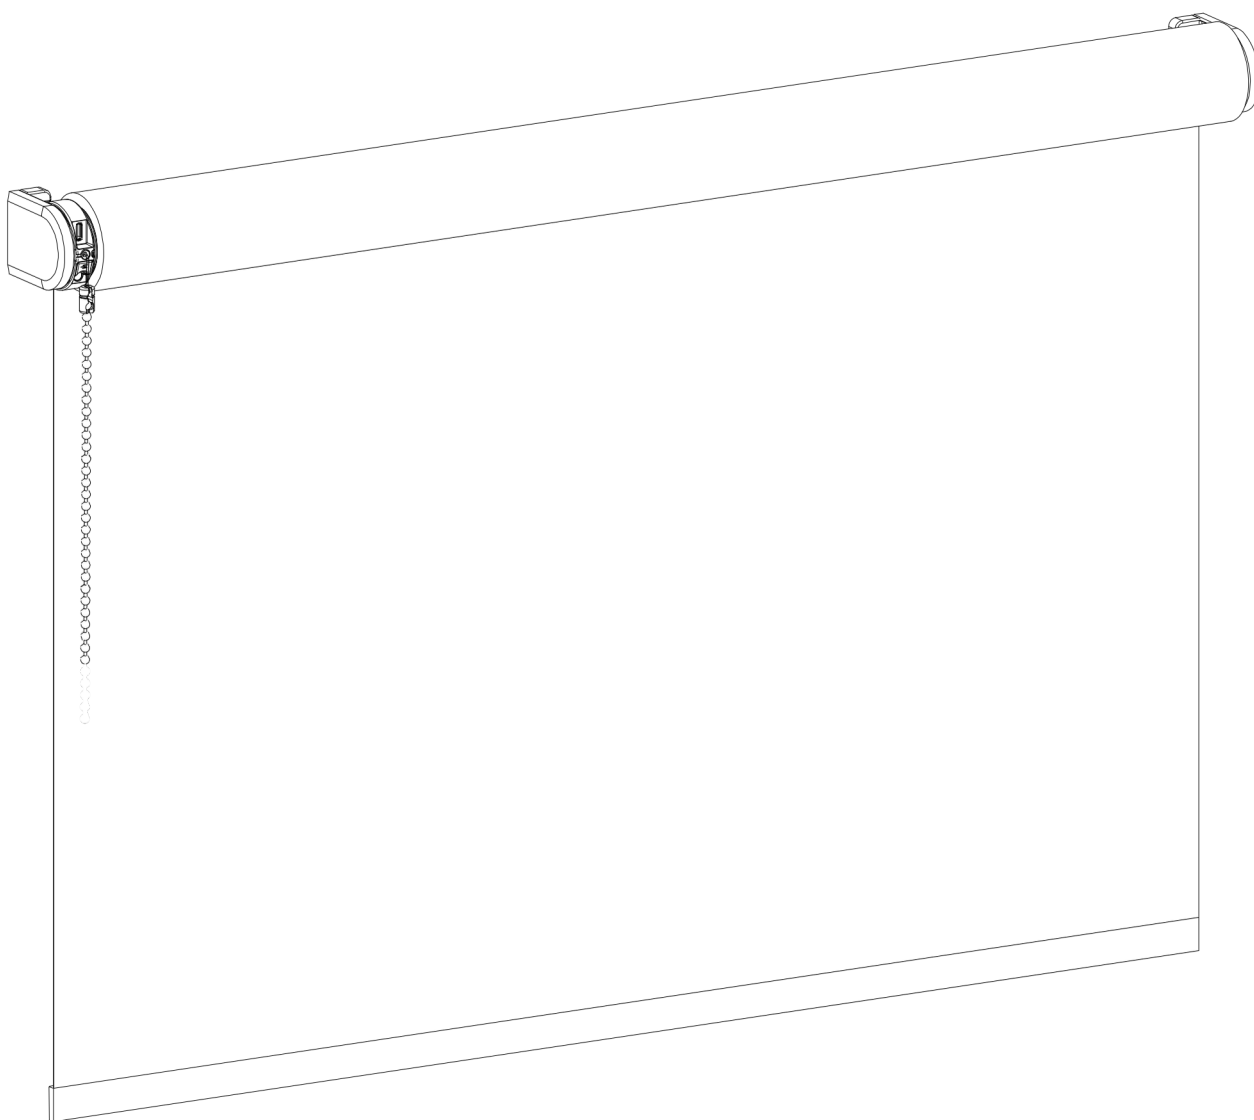


Venster selecteren

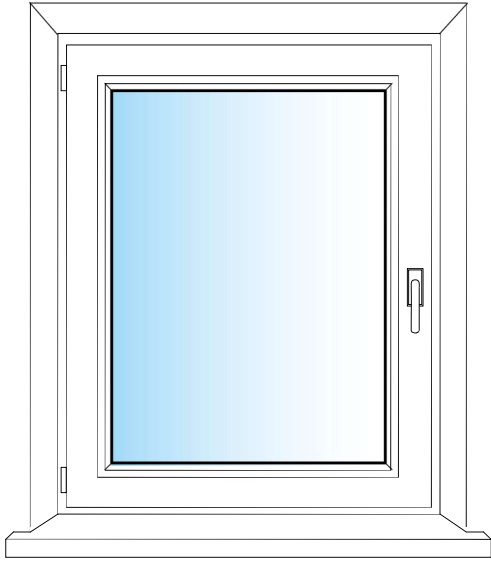

Meten

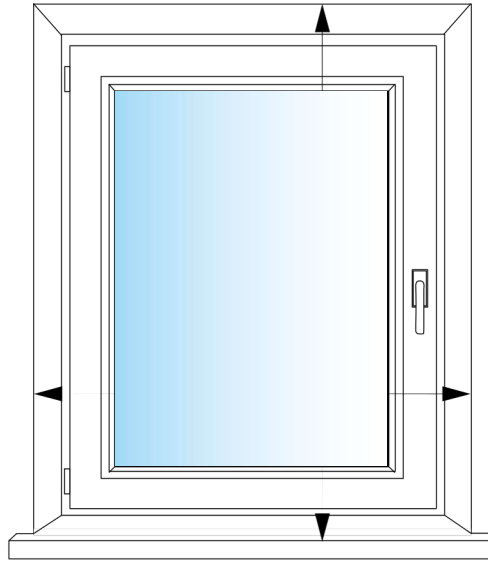


Monteer

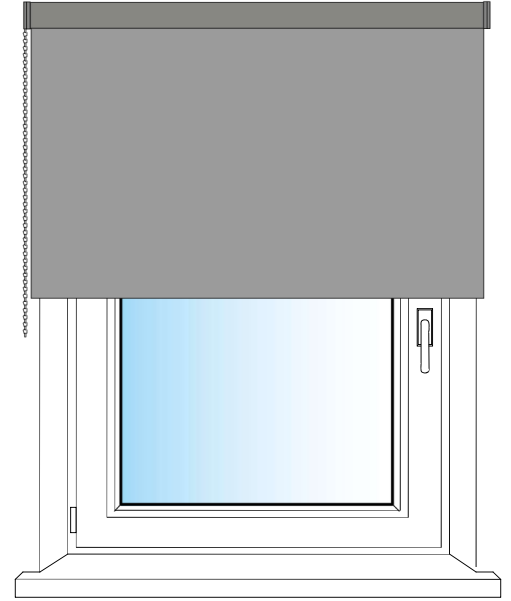

De afmetingen worden opgegeven in millimeters (mm).
Je geeft de breedte van de stof en de hoogte van het rolgordijn op.
Het geleverde rolgordijn zal 46 mm breder zijn, omdat dit de breedte
is van het bedieningsmechanisme en de sluitingen.

Wandmontage

Fig.1

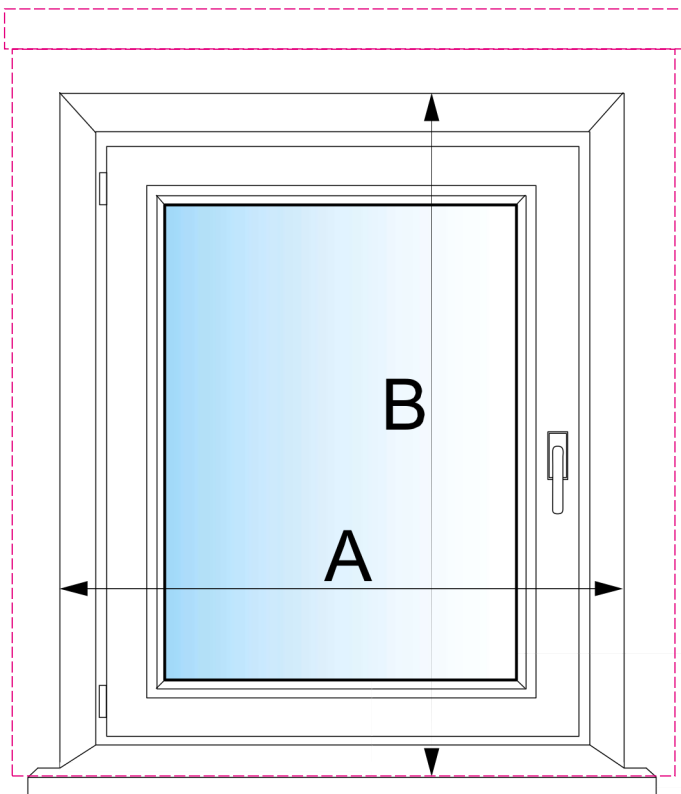

Meet de breedte en hoogte van de
van de raamuitsparing Fig.1

De gewenste breedte opgeven
De stoftoeslag toevoegen
de muur rechts overlappen
en linkerkzijde volgens uw persoonlijke
(bijv. 100 mm.)

$$1250 + 100 = 1350 \text{ mm.}$$


De gewenste hoogte opgeven
voeg de toeslag toe afhankelijk van
de hoogte waarop je wilt
de jaloezie wilt monteren
(bijv. 200 mm.)

Voorbeeld: B= 1500 mm
1500 + 200 = 1700 mm.

Montage op het raamkozijn

Controleer bij het meten van de breedte de afstand tussen buitenste randen van het frame rond het glas. Fig. 1,2

Fig.1

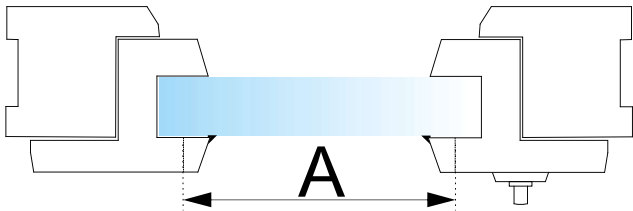

Controleer bij het meten van de hoogte de hoogte van het raamvleugel Afb.3

Gegeven de gewenste afmetingen geef de waarden van uw metingen op in de configurator :

Breedte = A

Hoogte = B

Fig.2

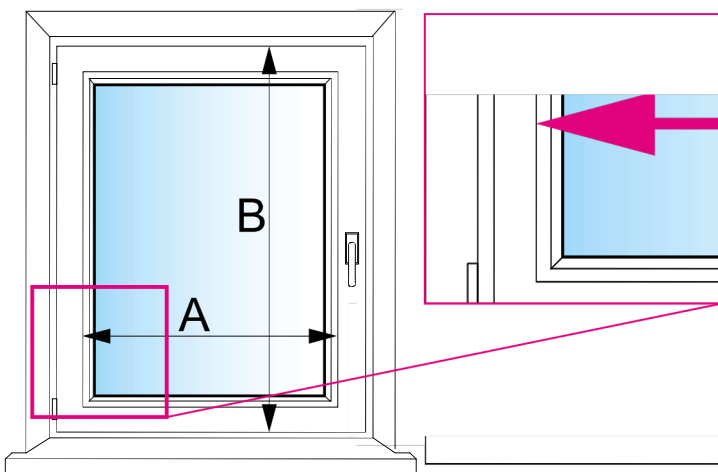


Fig.3

