



Dimensioneringsinstructies voor een Rolgordijnen zonder boren

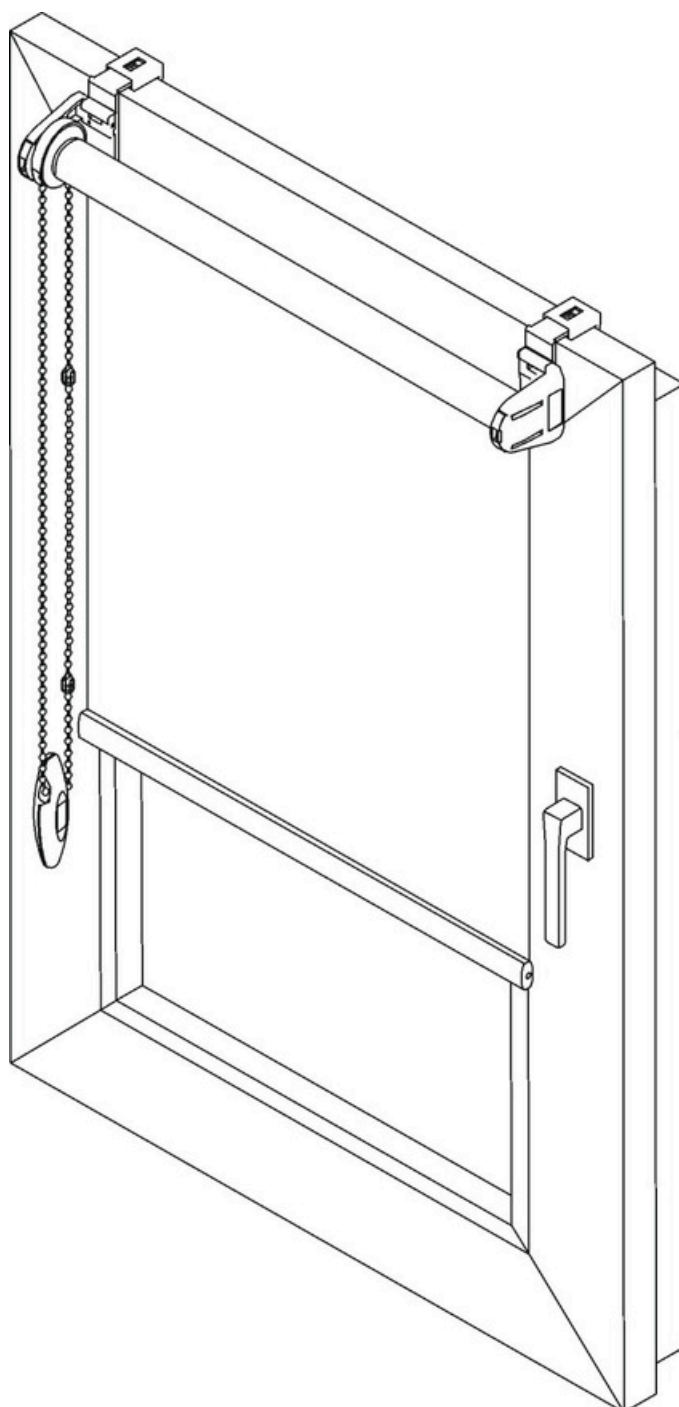

Venster kiezen

Meten

Monteer

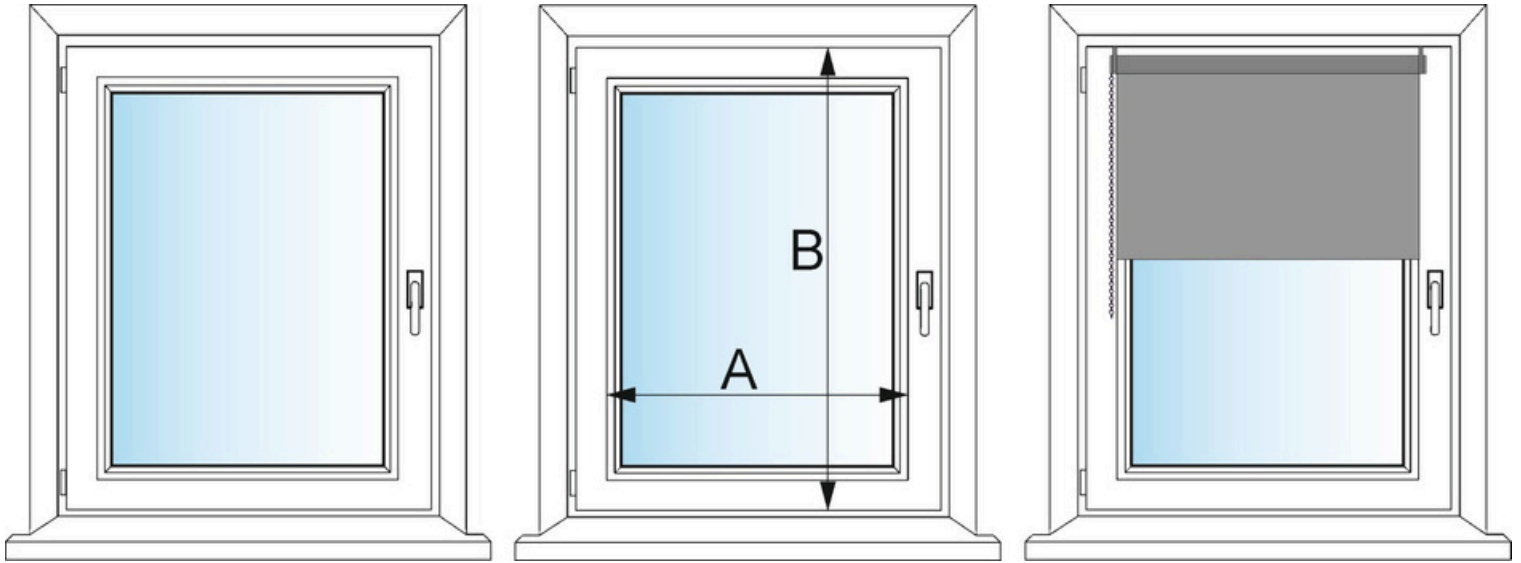

De afmetingen worden opgegeven in millimeters (mm).


 Je geeft de breedte van de stof en de hoogte van het rolgordijn op. Het geleverde rolgordijn zal 45 mm breder zijn, omdat dit de breedte is van het bedieningsmechanisme en de sluitingen.

Fig. 1



Fig. 2


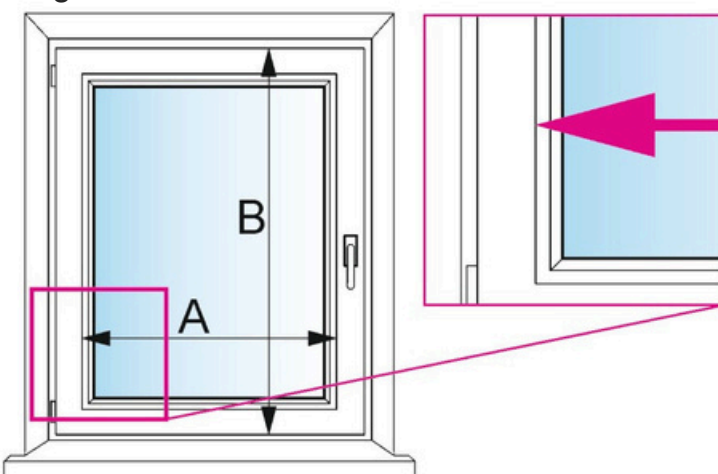


Fig. 3

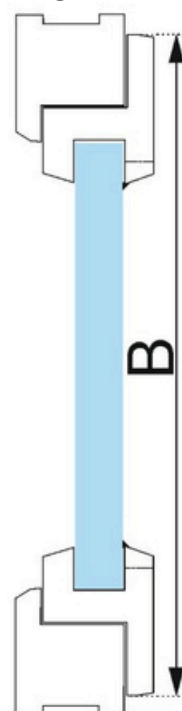

Controleer bij het meten van de breedte de afstand tussen de buitenranden van het frame rond het glas. Fig. 1,2

Controleer bij het meten van de hoogte de hoogte van de raamvleugel. Fig. 3

Wanneer u de gewenste afmetingen opgeeft, voert u de waarden van uw metingen in de configurator in:

Breedte = A

Hoogte = B