




# Dimensioneringsinstructies voor een op maat gemaakt elektrisch rolgordijn met cassette

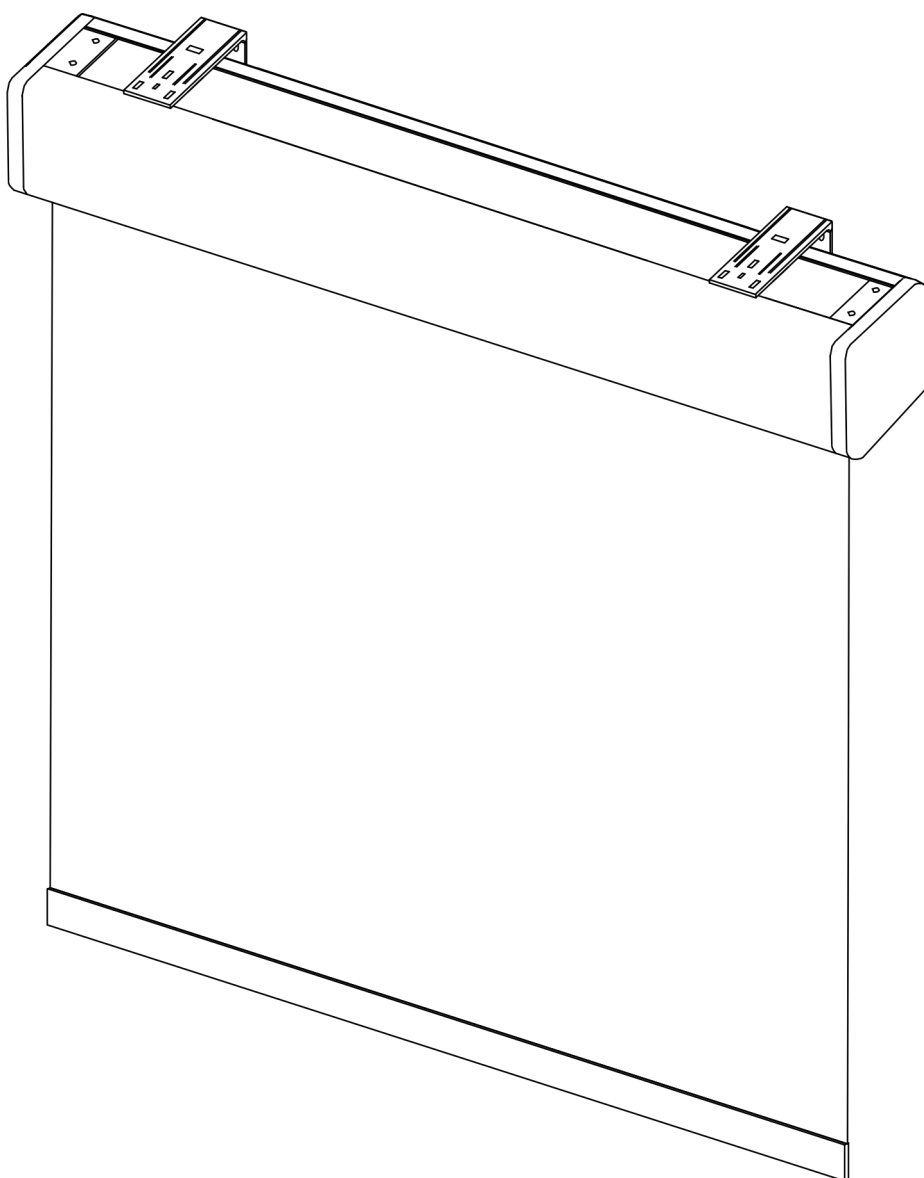


## Venster selecteren

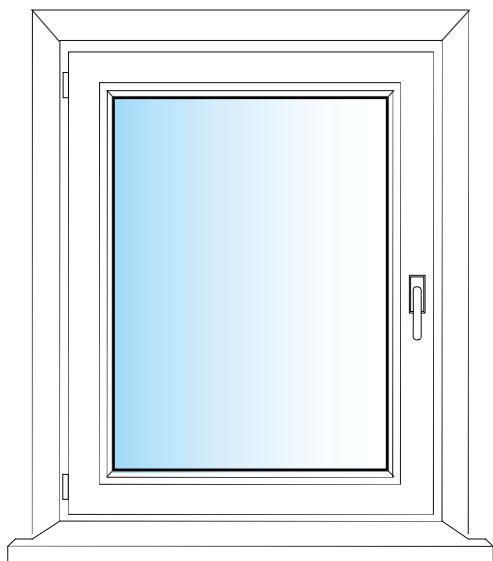

## Meten

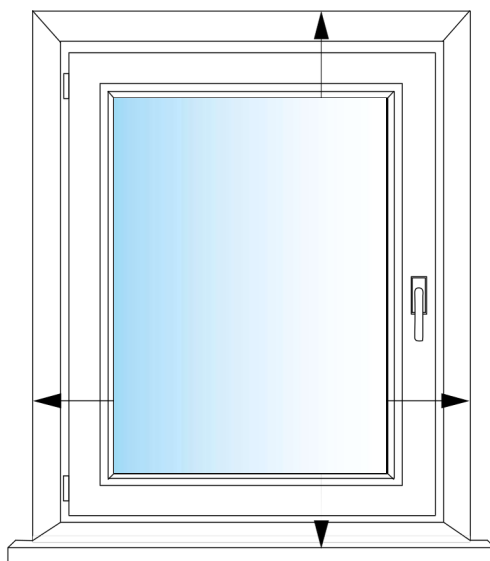

## Monteer

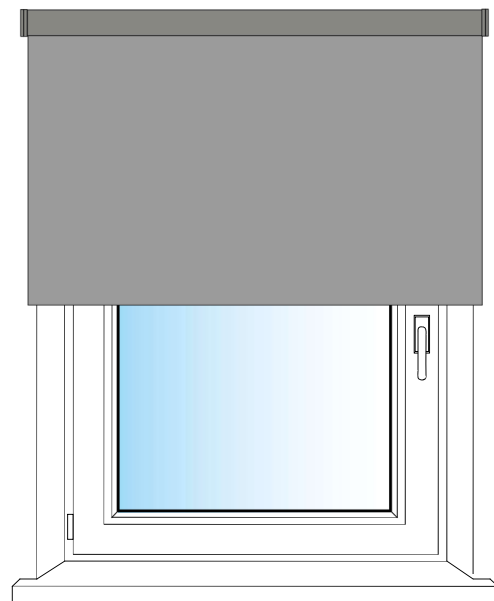

Afmetingen worden opgegeven in millimeters (mm).

Je geeft de breedte van de stof en de hoogte van het rolgordijn inclusief cassette op.



De cassette van het rolgordijn inclusief de hangers is 78 mm hoog.

en een breedte van 88 mm.

De meegeleverde rolluikcassette is 46 mm breder dan de stofbreedte.



Fig.1

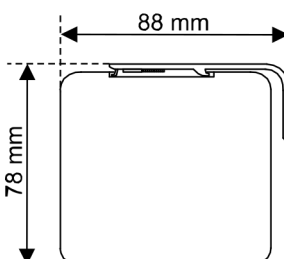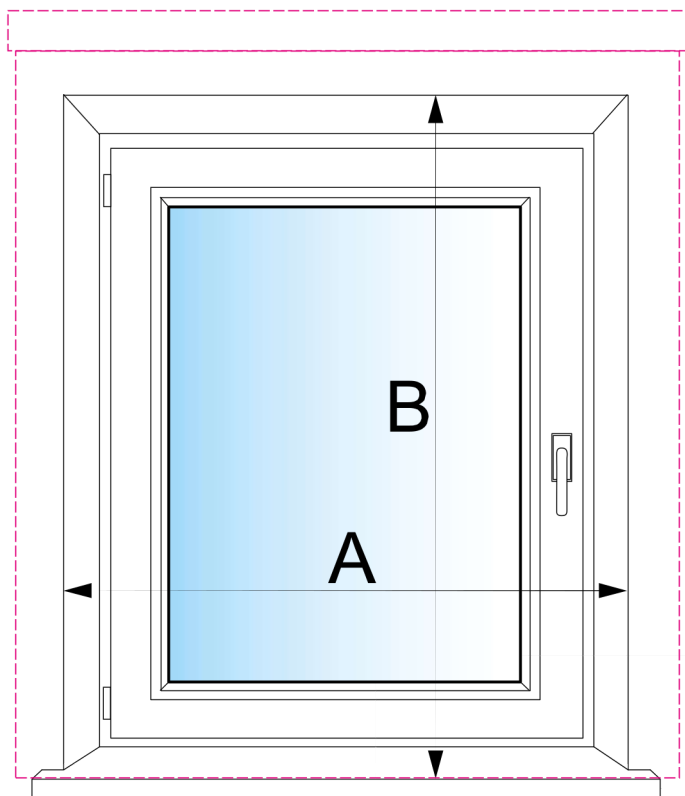

Meet de breedte en hoogte van de raamsparing Fig.1.

Voeg aan de hand van de gewenste breedte de hoeveelheid stof toe die de muur aan de rechter- en linkerkant overlapt, afhankelijk van je persoonlijke voorkeur (bijv. 100 mm).

Voorbeeld:  $A=1500$  mm  
 $1500 + 100 = 1600$  mm

Bij het opgeven van de gewenste hoogte, voeg een toeslag toe afhankelijk van de hoogte waarop je het rolgordijn wilt installeren. (bijv. 200 mm.)

Voorbeeld:  $B = 1500$  mm  
 $1500 + 200 = 1700$  mm