


## Meetinstructies voor het dakraamvouw gordijn.


Gemonteerd op de muur voor de nis van  
de zolder.



## Dakraam voor installatie

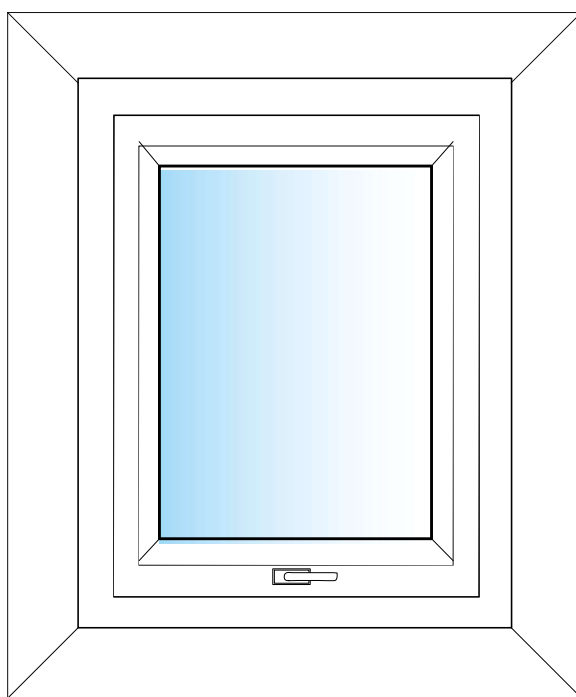

## Dakraam na het monteren van een vouwgordijn aan de zoldermuur

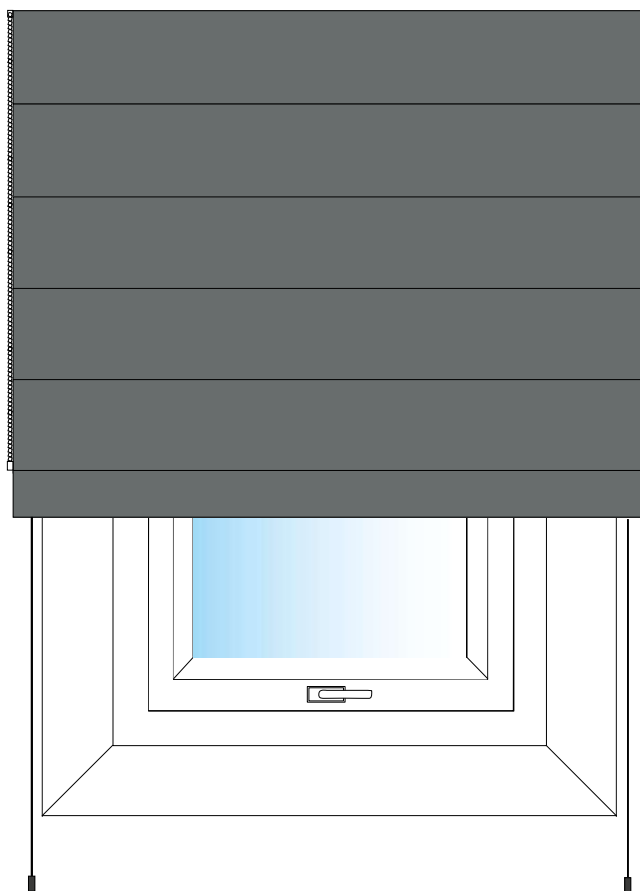

De afmetingen worden weergegeven in centimeters (cm).


Ze geven de breedte van de stof en de hoogte van de stof aan.



Houd er rekening mee dat een gevouwen rolgordijn tussen de 20 en 30 cm in beslag neemt.

De horizontale naden liggen op afstanden van 25 tot 30 cm.

Abb.1

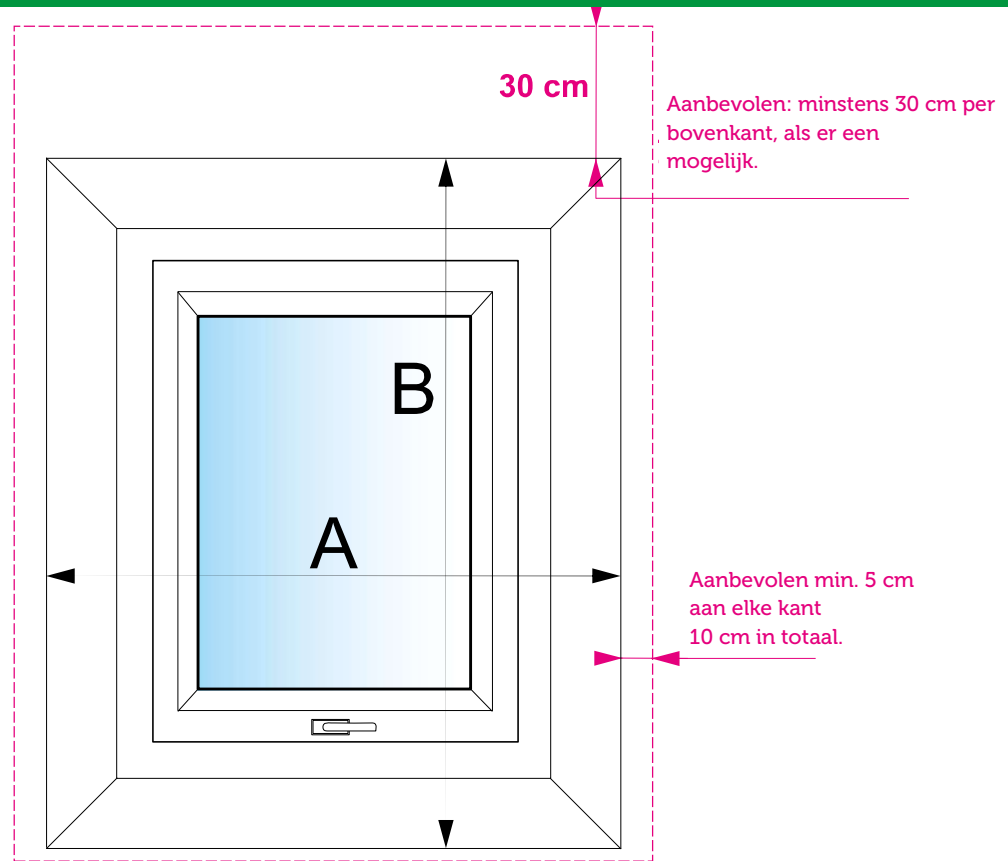

Meet de breedte en hoogte van de raamsparing (muuropening) Fig. 1

Voor de vereiste breedte moet je aan de linkerkant minstens 5 cm en aan de rechterkant 5 cm optellen.  
aan de linkerkant en 5 cm aan de rechterkant.  
**In totaal 10 cm.**

Voorbeeld: A = 85 cm  
 $85 + 10 = 95$  cm.

FStel de gewenste hoogte in  
Voeg 30 cm toe aan de bovenkant en een paar cm aan de onderkant.

Afhankelijk van je eigen oordeel, bijv. 2 cm  
**In totaal ongeveer 32 cm.**

Voorbeeld: B= 143 cm  
 $143 + 32 = 175$  cm.